


ECOFLOW

MAX

Dodatkowa bateria EcoFlow DELTA Max
Smart

—
Podręcznik użytkownika

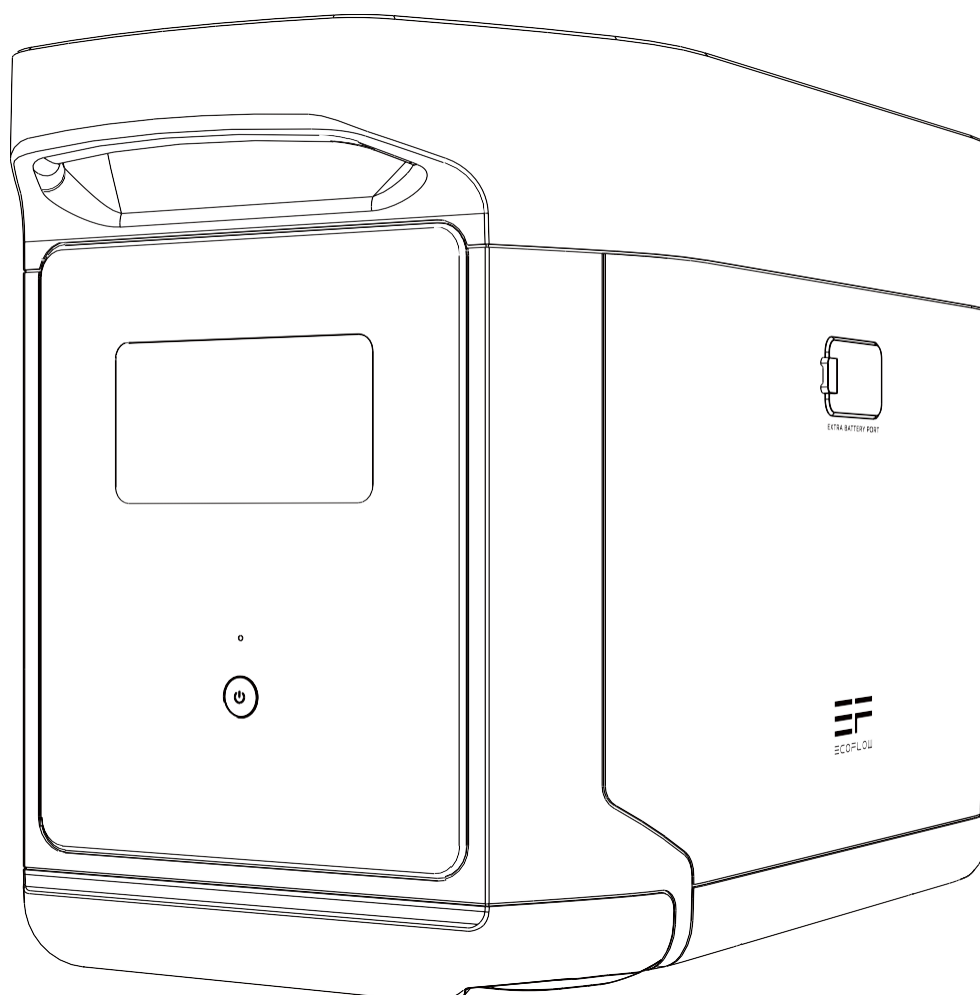

Skontaktuj się z nami :
eu.ecoflow.com

Dystrybutor w Polsce:
K-Consult Sp. z o.o.
www.kconsult.pl

ZASTRZEŻENIE

Należy uważnie przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, komunikaty ostrzegawcze, warunki użytkowania i zastrzeżenia. Przed użyciem zapoznać się z warunkami użytkowania i zastrzeżeniem na stronie <https://ecoflow.com/pages/terms-of-use> oraz z naklejkami umieszczonymi na produkcie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie użytkowanie i działania. Zapoznać się z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Państwa rejonie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajomość wszystkich stosownych przepisów i korzystanie z produktów EcoFlow w sposób zgodny z nimi.

SPIS TREŚCI

1. Specyfikacje	1
2. Instrukcje bezpieczeństwa	
2.1 Użytkowanie	2
2.2 Wskazówki dotyczące utylizacji	2
3. Wprowadzenie	
3.1 Szczegóły produktu	4
3.2 Ekran LCD	5
3.3 Ogólne zastosowanie produktu	5
4. FAQ	8
5. Rozwiązywanie problemów	9
6. Co jest w pudełku	10
7. Przechowywanie i konserwacja	10

1. Specyfikacje

Informacje ogólne

Waga netto	około 18 kg (39,7 lbs)
Wymiary	46,48 x 23,62 x 28,19 cm (18,3 x 9,3 x 11,1 in)
Pojemność	2016Wh 50,4V
Certyfikaty	UL CE FCC RoHS Telec

Port wejściowy

Port wejściowy dodatkowej baterii	50,4 V, maks. 1800 W (podwójne ładowanie X-Stream i solarne)
-----------------------------------	--

Port wyjściowy

Port wyjściowy dodatkowej baterii	43V-58,4V maks. 3200W
-----------------------------------	-----------------------

Informacje o baterii

Skład chemiczny ogniwa	NCM
Okres trwałości	1 rok (po pełnym naładowaniu)
Żywotność	800 cykli do 80%+ pojemności

Temperatura środowiska pracy

Optymalna temperatura robocza	20°C do 30°C (68°F do 86°F)
Temperatura rozładowania	-20°C do 45°C (-4°F to 113°F)
Temperatura ładowania	0°C do 45°C (32°F do 113°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 45°C (-4°F to 113°F) (optymalna: 20°C do 30°C / 68°F do 86°F)
Zabezpieczenia	Zabezpieczenie przepięciowe, Ochrona przeciążeniowa, Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury, Zabezpieczenie przed zwarcie, Ochrona przed niską temperaturą, Zabezpieczenie niskiego napięcia, Zabezpieczenie nadprądowe

* Możliwość naładowania lub rozładowania produktu zależy od rzeczywistej temperatury baterii akumulatorowej.

2. Instrukcje bezpieczeństwa

2.1 Użytkowanie


1. Nie należy używać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak źródło ognia lub piec grzewczy.
2. Unikać kontaktu z jakimikolwiek płynami. Nie należy zanurzać produktu w wodzie ani go moczyć. Nie należy używać produktu w deszczu lub w wilgotnym środowisku.
3. Nie należy używać produktu w środowisku silnych pól elektrostatycznych/magnetycznych.
4. Nie należy w żaden sposób demontować produktu ani przebiegać go ostrymi przedmiotami.
5. Unikać używania przewodów lub innych metalowych przedmiotów, które mogą spowodować zwarcie.
6. Nie należy używać nieoficjalnych komponentów lub akcesoriów. W przypadku konieczności wymiany jakichkolwiek komponentów lub akcesoriów, należy odwiedzić oficjalne kanały EcoFlow w celu sprawdzenia istotnych informacji.
7. Podczas korzystania z produktu należy ściśle przestrzegać temperatury środowiska pracy określonej w niniejszym podręczniku użytkownika. Zbyt wysoka temperatura może spowodować pożar lub wybuch; zbyt niska temperatura może spowodować znaczne obniżenie wydajności produktu lub przerwanie jego pracy.
8. Nie należy stawiać na produkcie żadnych ciężkich przedmiotów.
9. Nie należy blokować wentylatora na siłę podczas użytkowania ani umieszczać produktu w niewentylowanym lub zakurczonym miejscu.
10. Podczas korzystania z produktu należy unikać uderzeń, upadków lub silnych wibracji. W przypadku silnego uderzenia z zewnątrz należy natychmiast wyłączyć zasilanie i przerwać używanie produktu. Należy się upewnić, że produkt jest odpowiednio zabezpieczony podczas transportu, aby uniknąć wibracji i uderzeń.
11. W razie przypadkowego upuszczenia produktu do wody w trakcie użytkowania, należy umieścić go w bezpiecznym miejscu na otwartej przestrzeni i trzymać się z dala od niego aż do jego całkowitego wyschnięcia. Wysuszonego produktu nie należy ponownie używać i należy go odpowiednio zutylizować zgodnie z sekcją 2.2 poniżej. W przypadku zapalenia się produktu zalecamy stosowanie gaśnic w następującej kolejności: woda lub mgła wodna, piasek, koc gaśniczy, gaśnica proszkowa i gaśnica na dwutlenek węgla.
12. Aby usunąć brud z portów produktu, należy użyć suchej ściereczki.
13. Ustawić produkt na płaskiej powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych jego przewróceniem się. Jeśli produkt zostanie przewrócony i poważnie uszkodzony, należy go natychmiast wyłączyć, umieścić baterię na otwartej przestrzeni, trzymać z dala od substancji palnych i ludzi oraz zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
14. Należy się upewnić, że produkt jest przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

2.2 Wskazówki dotyczące utylizacji

1. Jeśli pozwalają na to warunki, należy upewnić się, że bateria jest całkowicie rozładowana przed wyrzuceniem jej do pojemnika na zużyte baterie. Produkt zawiera baterie z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, dlatego surowo zabrania się wyrzucania go do pojemników na odpady komunalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji baterii.
2. Jeżeli bateria nie może zostać całkowicie rozładowana z powodu awarii produktu, nie należy wyrzucać jej bezpośrednio do pojemnika na zużyte baterie. W takim przypadku należy skontaktować się z profesjonalną firmą zajmującą się recyklingiem baterii w celu jej dalszego przetworzenia.
3. Nadmiernie rozładowane baterie, których nie można naładować, należy zutylizować.

3. Wprowadzenie


3.1 Szczegóły produktu

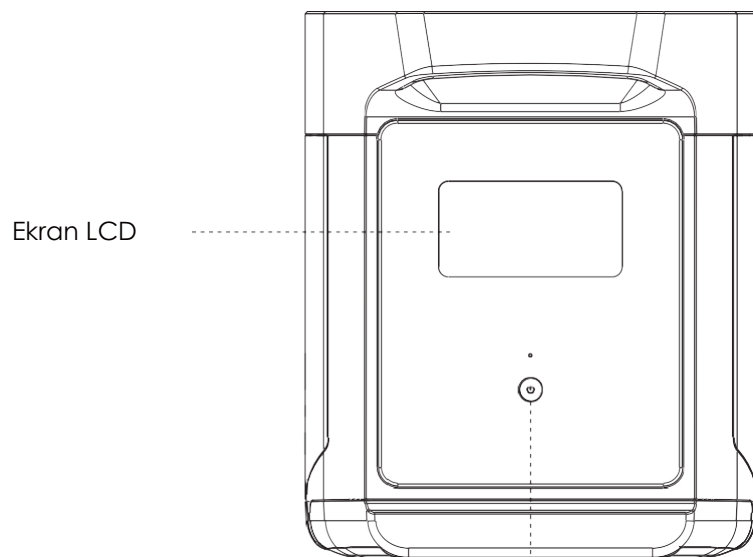


Ekran LCD

Główny przycisk zasilania


Port dodatkowej baterii

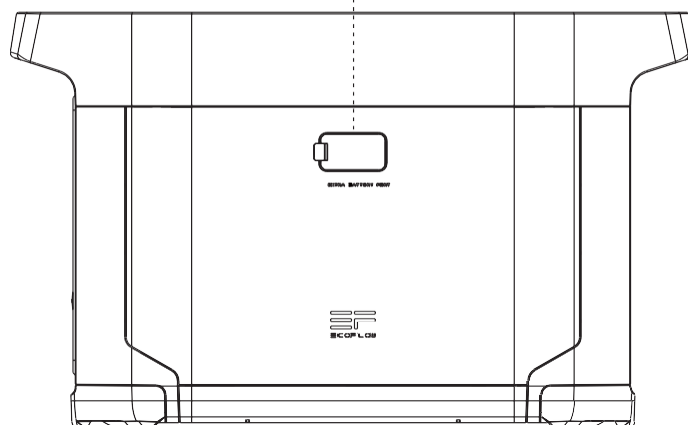

Schowek

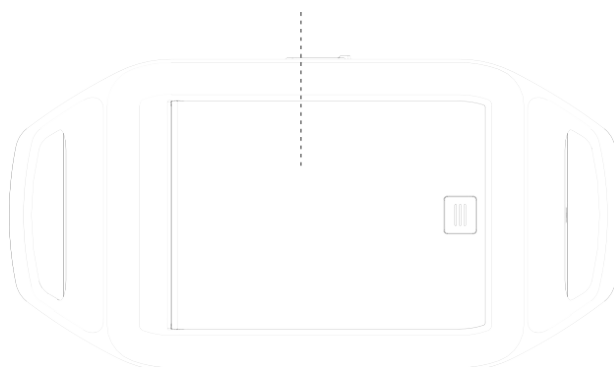

3.2 Ekran LCD

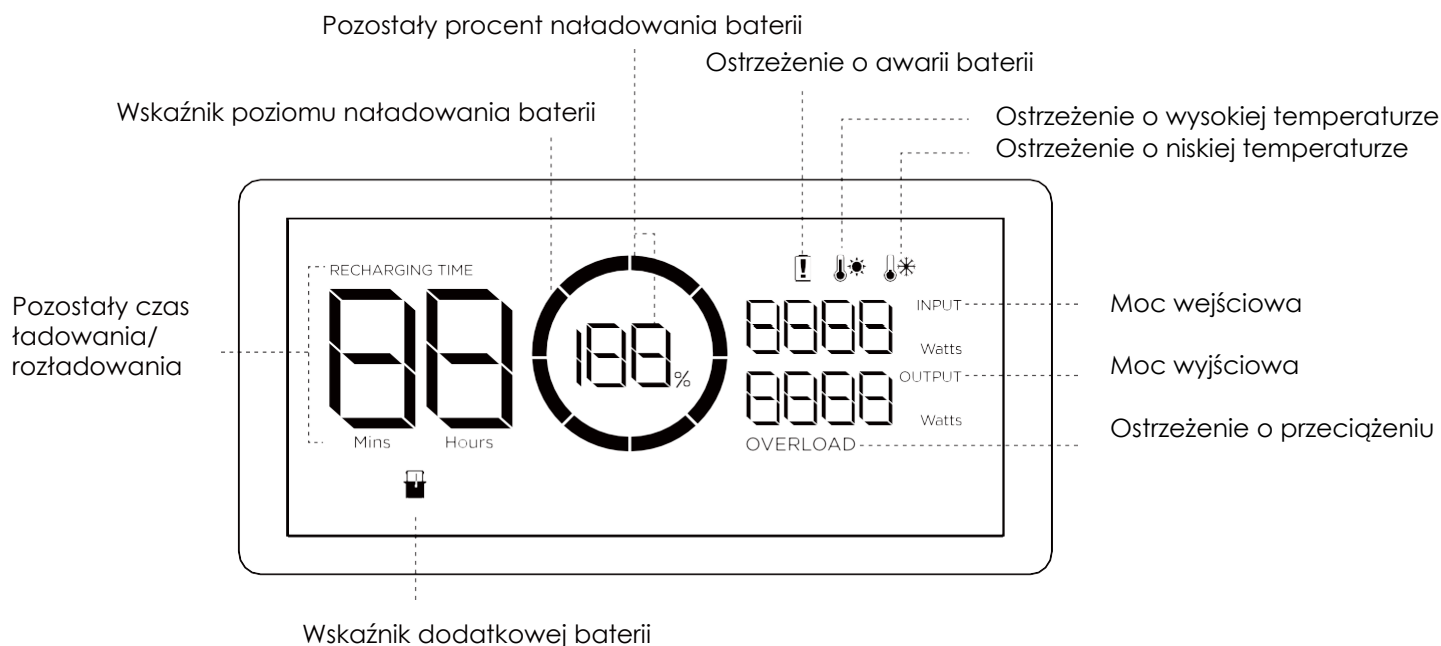


Wskaźnik poziomu naładowania baterii: Wskaźnik będzie się wielokrotnie napełniał podczas ładowania. Jeśli poziom naładowania produktu wynosi 0%, wskaźnik zacznie migać, aby ostrzec użytkownika.

* Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w rozdziale 5.


3.3 Ogólne zastosowanie produktu

Dodatkowa bateria Smart nie może być używana oddzielnie. Może być używana z DELTA Max.

Dodatkową baterię DELTA Max można ładować tylko przez podłączenie do DELTA Max lub stacji zasilania Smart.

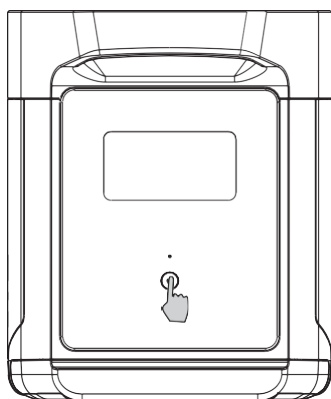

Krótkie naciśnięcie włącza

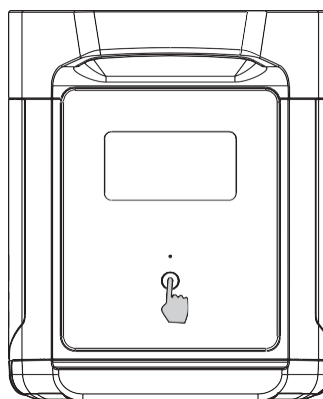

Długie naciśnięcie wyłącza

Produkt włączony, Produkt wyłączony, Ekran LCD włączony

Aby włączyć produkt, należy krótko nacisnąć główny przycisk zasilania; ekran LCD zaświeci się i pojawi się ikona wskaźnika poziomu naładowania baterii.

Produkt przechodzi w tryb uśpienia po 5 minutach pracy w trybie bezczynności; ekran LCD wyłączy się automatycznie. Gdy produkt wykryje zmianę obciążenia lub działania, ekran LCD automatycznie się zaświeci. Aby włączyć lub wyłączyć ekran LCD, należy krótko nacisnąć główny przycisk zasilania.

Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać główny przycisk zasilania.


Domyślny czas czuwania produktu to 2 godziny. Po wyłączeniu pozostałych przycisków zasilania i braku obciążenia przez 2 godziny urządzenie wyłączy się automatycznie. Czas czuwania można ustawić w aplikacji.

Do użytku z urządzeniem DELTA Max

Dodatkowa bateria DELTA Max może być używana z urządzeniem DELTA Max. Urządzenie DELTA Max może obsługiwać do dwóch dodatkowych baterii DELTA Max, aby spełnić większe wymagania w zakresie pojemności.


Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki:

1. Przed podłączeniem do urządzenia DELTA Max i dodatkowej baterii należy wyłączyć dodatkową baterię DELTA Max i dodatkową baterię.
2. Po podłączeniu dodatkowej baterii DELTA Max do urządzenia DELTA Max należy upewnić się, że ikony dodatkowej baterii pojawiają się zarówno na ekranie LCD dodatkowej baterii DELTA Max, jak i ekranie LCD dodatkowej baterii. Po wyświetleniu obu ikon można naładować lub rozładować dodatkową baterię DELTA Max.
3. NIE NALEŻY podłączać dodatkowej baterii DELTA Max do urządzenia DELTA Max podczas rozładowywania lub ładowania; jeżeli konieczne jest odłączenie kabla dodatkowej baterii, należy upewnić się, że zarówno dodatkowa bateria DELTA Max, jak i urządzenie DELTA Max są wyłączone.
4. NIE NALEŻY dotykać metalowego portu dodatkowej baterii rękami lub innymi przedmiotami. Jeśli do metalowego portu przylgnęły ciała obce, należy delikatnie wytrzeć go suchą ściereczką.
5. Dokładnie podłączyć kabel dodatkowej baterii do urządzenia DELTA Max i dodatkowej baterii. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować grzaniem się złącza i wpłynąć na wydajność urządzenia lub doprowadzić do pożaru.

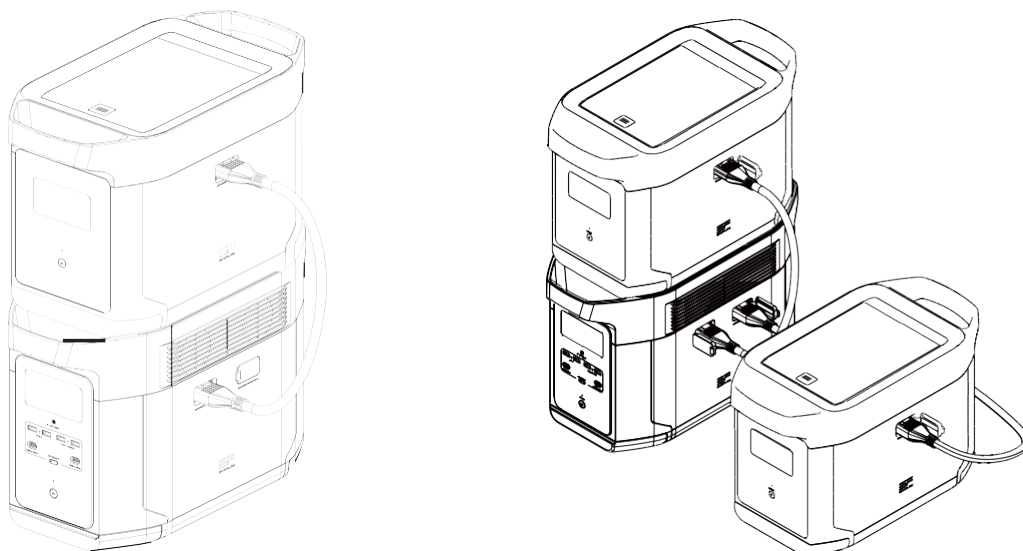

Ładowanie za pomocą stacji zasilania Smart

Dodatkową baterię DELTA Max można ładować za pomocą stacji zasilania Smart. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika generatora Smart.

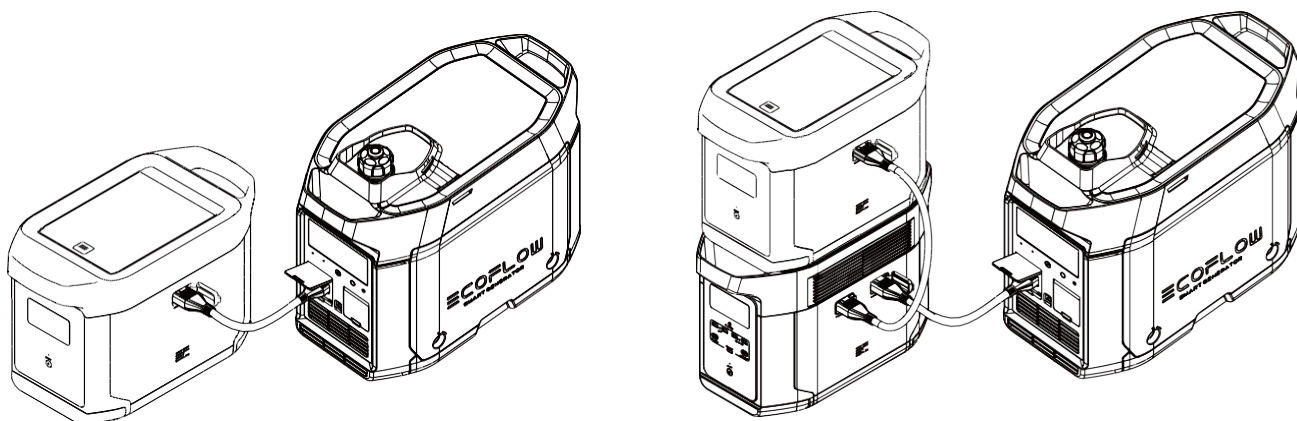

4. FAQ

1. Jakich baterii używa ten produkt?

Produkt wykorzystuje wysokiej jakości baterię litowo-jonową.

2. Jak długo produkt może ładować moje urządzenia?

Czas ładowania jest wyświetlany na ekranie LCD produktu, dzięki czemu można oszacować czas ładowania większości urządzeń o stabilnym zużyciu energii.

3. Skąd mogę wiedzieć, czy produkt się ładuje?

Podczas ładowania pozostały czas ładowania będzie wyświetlany na ekranie LCD. Równocześnie ikona wskaźnika ładowania zacznie się obracać, pokazując pozostały procent naładowania baterii i moc wejściową po prawej stronie okręgu.

4. Jak czyścić produkt?

Produkt należy delikatnie wycierać za pomocą suchej, miękkiej, czystej ściereczki lub ręcznika papierowego.

5. Jak przechowywać produkt?

W pierwszej kolejności należy wyłączyć produkt, a następnie przechowywać go w suchym, wentylowanym miejscu w temperaturze pokojowej. Nie należy umieszczać go w pobliżu wody. W przypadku długotrwałego przechowywania należy rozładować baterię do 30% i co trzy miesiące ładować ją do 60%, aby przedłużyć jej żywotność.

6. Czy mogę wnieść produkt na pokład samolotu?

Nie.


5. Rozwiązywanie problemów

Wskaźnik	Problem	Rozwiązanie
RECHARGING TIME   Ikony migają równocześnie	Ochrona przed ładowaniem w wysokich temperaturach	Ładowanie można wznowić automatycznie po ostygnięciu baterii.
  Ikony migają równocześnie	Ochrona przed rozładowaniem w wysokich temperaturach	Zasilanie można wznowić automatycznie po ostygnięciu baterii.
RECHARGING TIME   Ikony migają równocześnie	Ochrona przed ładowaniem w niskich temperaturach	Ładowanie można wznowić automatycznie, gdy temperatura baterii wzrośnie powyżej 5°C (41°F).
  Ikony migają równocześnie	Ochrona przed rozładowaniem w niskich temperaturach	Zasilanie można wznowić automatycznie, gdy temperatura baterii wzrośnie powyżej -12°C (10°F).
OVERLOAD Ikona miga	Ochrona przeciążeniowa baterii Zabezpieczenie przed zwarcie podczas rozładowywania	Odłączyć urządzenia elektryczne o dużej mocy
 Ikona pozostaje zapalona	Awaria baterii	Skontaktować się z działem obsługi klienta EcoFlow


Jeśli podczas użytkowania na wyświetlaczu LCD produktu pojawi się komunikat alarmowy, który nie znika po ponownym uruchomieniu, należy natychmiast zaprzestać używania produktu (nie próbować ładować ani rozładowywać).

W celu uzyskania dodatkowej pomocy, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta EcoFlow.


6. Co jest w pudełku

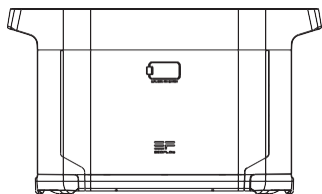

Dodatkowa bateria
EcoFlow DELTA Smart

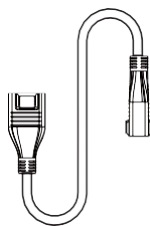

Kabel dodatkowej
baterii DELTA
Max

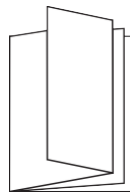

Podręcznik użytkownika i
karta gwarancyjna

7. Przechowywanie i konserwacja

1. Należy używać lub przechowywać produkt w środowisku o temperaturze od 20°C do 30°C (od 68°F do 86°F), z dala od wody, ciepła i innych metalowych przedmiotów.
2. W przypadku długotrwałego przechowywania należy rozładować baterię do 30% i co trzy miesiące ładować ją do 60%.
3. Ze względów bezpieczeństwa nie należy przechowywać produktu w środowisku o temperaturze wyższej niż 45°C (113°F) lub niższej niż -10°C (14°F) przez długi czas.
4. Jeśli po zakończeniu używania produktu poziom naładowania baterii wynosi mniej niż 1%, przed odłożeniem produktu należy go naładować do 60%. Jeśli produkt pozostaje nieużywany przez dłuższy czas przy bardzo niskim poziomie naładowania baterii, może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia ogniw baterii, a okres użytkowania produktu skróci się.
5. Jeśli produkt zbyt długo pozostaje nieużywany, a poziom naładowania baterii jest bardzo niski, produkt przejdzie w tryb głębokiego uśpienia dla ochrony. W takim przypadku należy naładować produkt przed ponownym użyciem.